

## CACHE CAMERA KOKOON

### Webcam Cover Autocollant Coulissant

Les raisons du hacking de webcam sont diverses et nous découvrons chaque jour de nouveaux cas. Parmi elles, on retrouve :  
Les pervers, Le rançonnement / chantage, La cyber-pédophilie, l'espionnage, L'espionnage industriel, Surveillance de masse

=> PROTEGEZ VOUS

De plus en plus d'internautes sont la cible de chantage à la caméra.  
Des escrocs ont en effet désormais choisi d'arnaquer leurs victimes sur le terrain de l'intimité : via un simple e-mail,  
Des malfaiteurs font croire qu'ils détiennent des images compromettantes de leurs destinataires et menacent de les diffuser en cas de non-paiement d'une rançon

Notre solution CACHE CAMERA KOKOON

Pour éviter d'être la cible de ces hackers, débrancher ou plus simplement cacher sa caméra lorsqu'on ne l'utilise pas est la meilleure des solutions.

Avec son design ultra fin, le cache caméra Kokoon Protect™ vous aidera à protéger votre vie privée.  
Facilité d'utilisation


- Nettoyer la caméra de votre ordinateur, enlever l'adhésif au dos de la caméra, coller le cache caméra sur la caméra.

Compatible avec ordinateurs fixes, portables, Laptops, tablettes...

### Une solution simple, efficace et économique

Référence article : CACHCA

EAN produit : 7141223305701

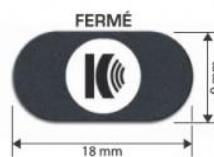

**KOKOON PROTECT Deutschland GmbH**

Tel.: + 49 (0)6195 / 99 80 23

mobil: + 49 (0) 172 / 8701749

e-mail: alain.veysset@kokoon-protect.com

**KOKOON PROTECT France SAS**

Tel.: +33 (0)4 79 72 74 51

mobil: + 33 (0)6 81 26 82 59

e-mail: patrick.blasenhauer@kokoon-protect.fr

## Packing Blister



### Le problème

De plus en plus d'internautes sont la cible de chantage à la caméra. Les escrocs ont en effet désormais choisi d'arnaquer leurs victimes sur le terrain de l'intimité : via un simple e-mail, les malfaiteurs font croire qu'ils détiennent des images compromettantes de leurs destinataires et menacent de les diffuser en cas de non-paiement d'une rançon.

### Notre solution

Pour éviter d'être la cible de ces hackers, débrancher ou plus simplement cacher sa caméra lorsqu'on ne l'utilise pas est la meilleure des solutions.

Avec son design ultra-fin, le cache caméra Kokoon Protect™ vous aidera à protéger votre vie privée.

### Conseils d'utilisation

- Nettoyer la caméra de votre ordinateur
- Enlever l'adhésif au dos du cache caméra
- Coller le cache caméra sur la caméra
- Appuyer fortement pendant quelques secondes



Compatible avec ordinateurs fixes et portables, tablettes, ...  
Tenir hors de portée des enfants.



Camera is not blocked



One hand slides easily



Camera is blocked

